

**PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES/
AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART**

ELEV AD. 2330 M

7316 FT


CD 122.1
TWR 118.55, 118.7
D-ATIS 127.650

SMC 122.80
Y 121.00
EMERG 121.5

MEXICO

**AEROPUERTO INTERNACIONAL/
INTERNATIONAL AIRPORT**

BENITO JUAREZ

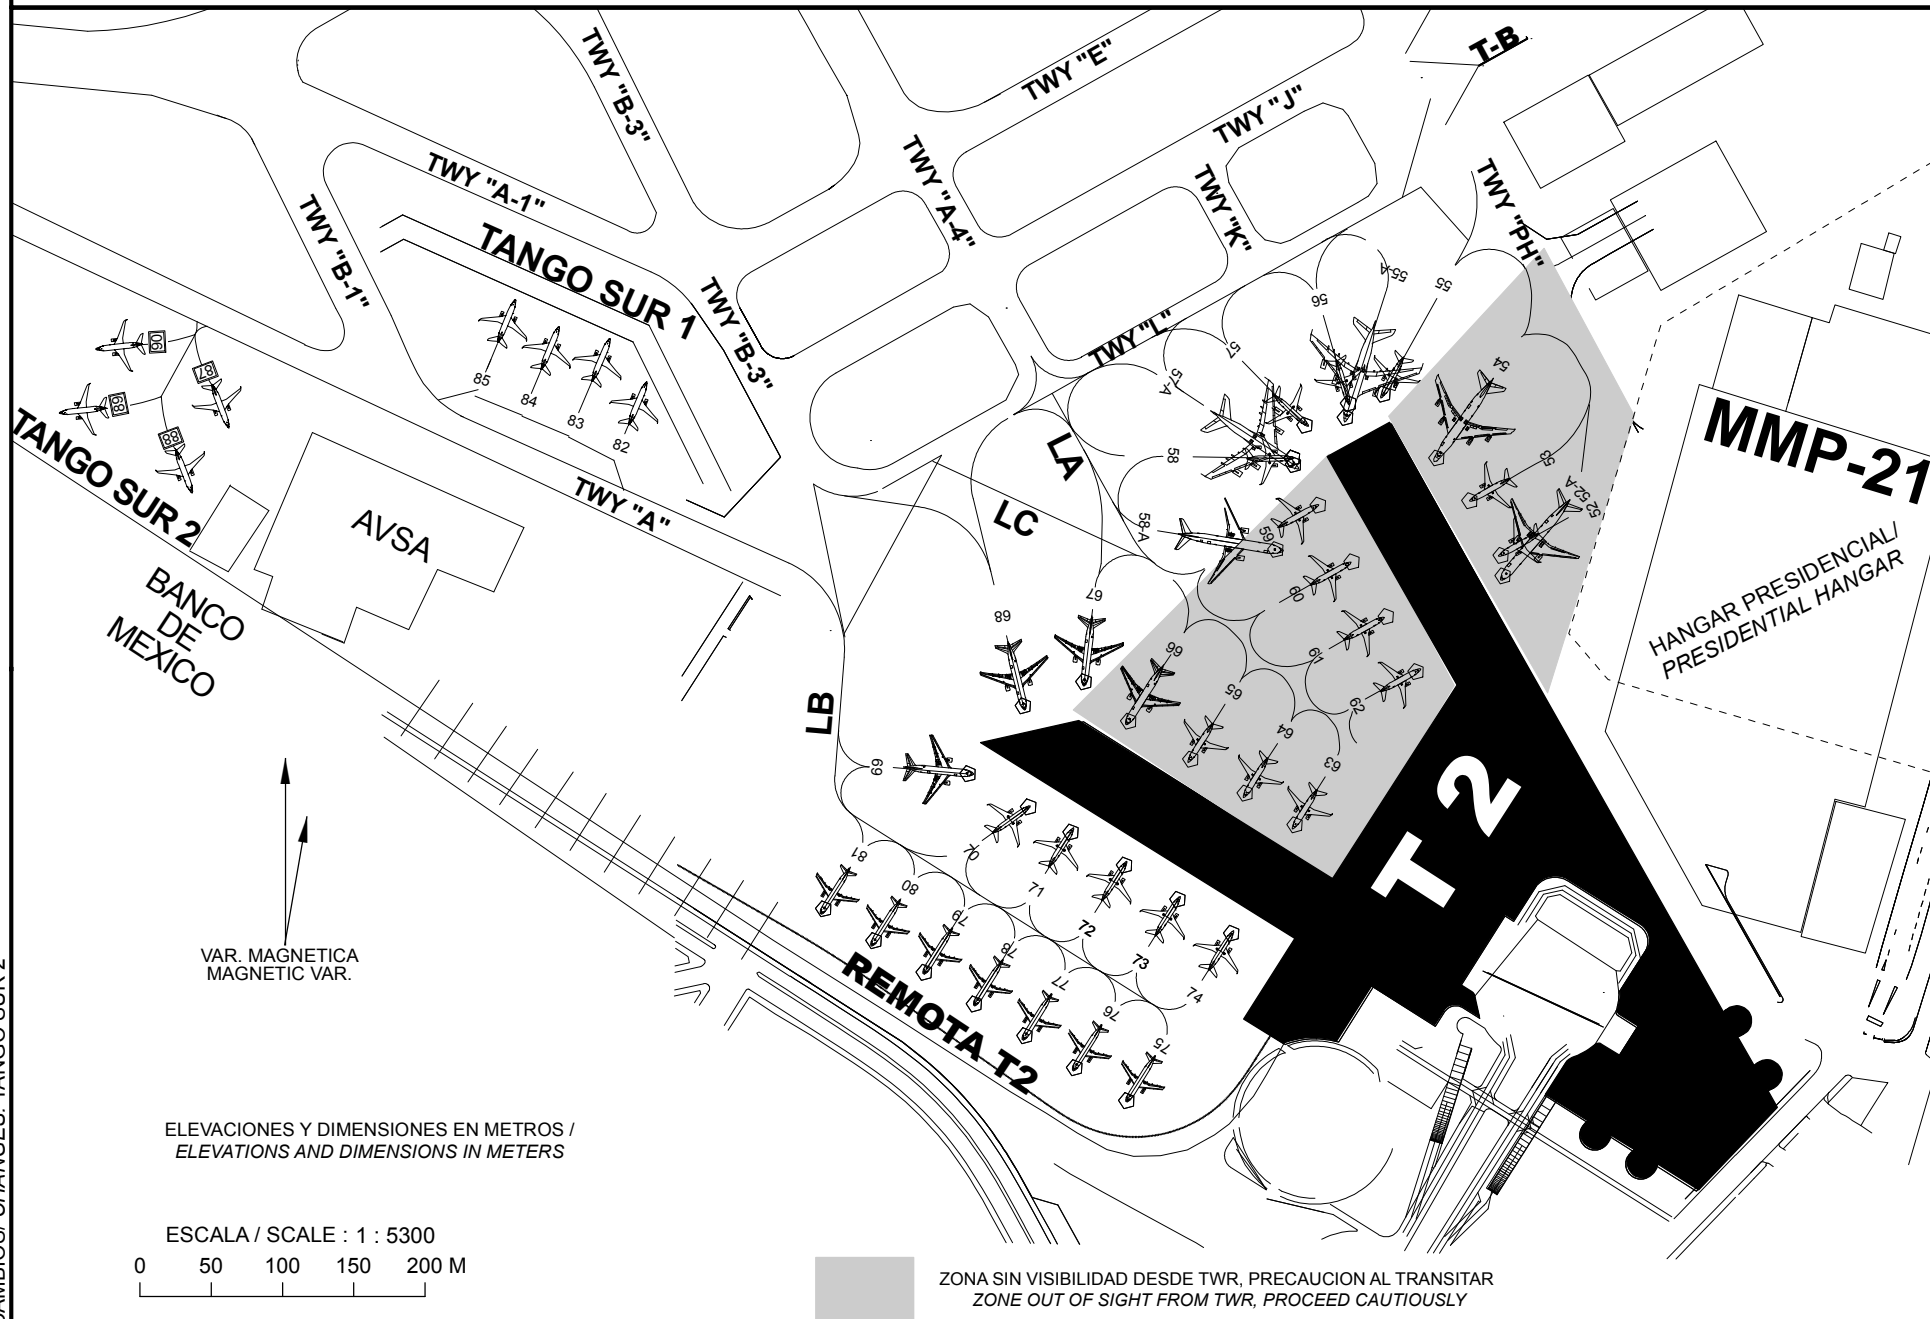

POSICIONES PLATAFORMA TANGO SUR 1		
PUNTOS	LATITUD	LONGITUD
P-82	19° 25' 29.2041" N	99° 05' 00.3696" W
P-83	19° 25' 30.2303" N	99° 05' 01.3417" W
P-84	19° 25' 30.8187" N	99° 05' 02.7889" W
P-85	19° 25' 31.4120" N	99° 05' 04.2345" W

POSICIONES PLATAFORMA TANGO SUR 2		
PUNTOS	LATITUD	LONGITUD
P-87	19° 25' 28.37" N	99° 05' 10.01" W
P-88	19° 25' 26.94" N	99° 05' 10.95" W
P-89	19° 25' 28.70" N	99° 05' 14.01" W
P-90	19° 25' 30.05" N	99° 05' 13.25" W