


CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT (SID)

ALTITUD DE TRANSICION
TRANSITION ALTITUDE
18500

TWR 118.7
APP 120.9

ELEV AD 46 FT
VAR 3° E

VILLAHERMOSA
AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT
C.P.A. CARLOS ROVIROSA
DEPARTURE RWY 08

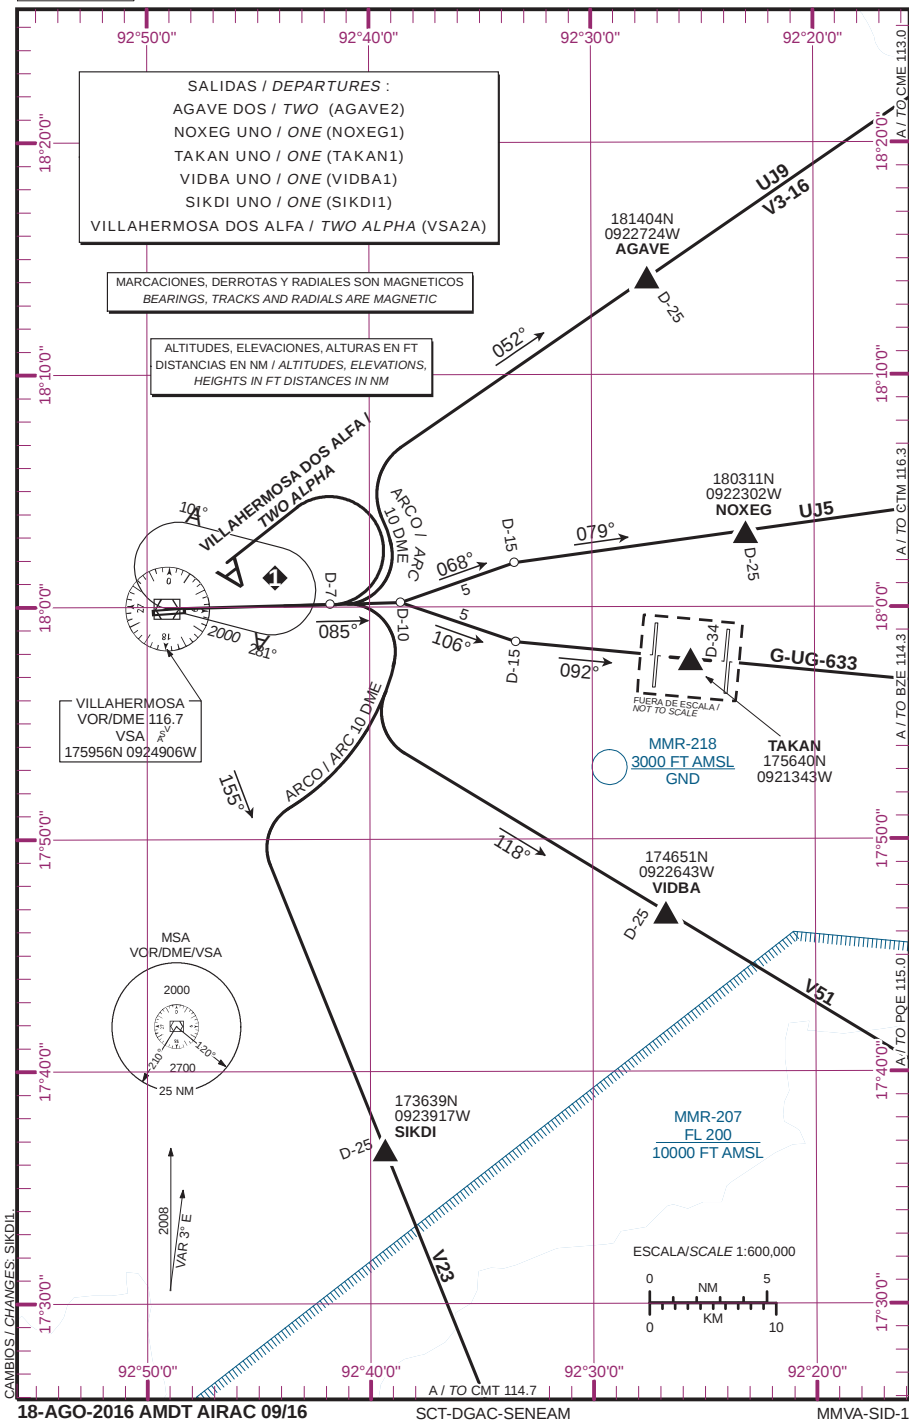

SALIDAS PISTA 08:

SALIDA: AGAVE DOS (AGAVE2)
 ASCIENDA POR **RADIAL 085°** HASTA **D-7**,
 EFECTUE VIRAJE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN
ARCO 10 DME HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL**
052° DEL **VOR/DME/VSA** HACIA EL FIJO **AGAVE** Y
 CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O
 INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDA: NOXEG UNO (NOXEG1)
 ASCIENDA POR **RADIAL 085°** HASTA **D-10**,
 EFECTUE VIRAJE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN
RUMBO 068° HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL**
079° DEL **VOR/DME/VSA** HACIA EL FIJO **NOXEG** Y
 CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O
 INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDA: TAKAN UNO (TAKAN1)
 ASCIENDA POR **RADIAL 085°** HASTA **D-10**,
 EFECTUE VIRAJE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN
RUMBO 106° HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL**
092° DEL **VOR/DME/VSA** HACIA EL FIJO **TAKAN** Y
 CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O
 INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDA: VIDBA UNO (VIDBA1)
SIKDI UNO (SIKDI1)
 ASCIENDA POR **RADIAL 085°** HASTA **D-7**,
 EFECTUE VIRAJE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN
ARCO 10 DME HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL**
 CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/VSA** HACIA
 LOS FIJOS **VIDBA** O **SIKDI** Y CONTINUE EN RUTA
 ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDA: VILLA HERMOSA DOS ALFA (VSA2A)
 ASCIENDA POR **RADIAL 085°** HASTA **D-7 (EN CASO**
DE FALLA DEL DME HASTA ALCANZAR 1400 FT),
 EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **IZQUIERDA**
 DENTRO DE **10 NM** HACIA EL **VOR/DME/VSA** Y
 ABANDONELO DE ACUERDO A LA **(1)** ALTITUD
 MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES
 DEL ATC.

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/VSA:

(1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE AT VOR/DME/VSA:

A/TO	CME	V-3-16	UJ-9	2000
A/TO	CTM		UJ-5	2000
A/TO	BZE	G-633	UG-633	2000
A/TO	CMT	V-23		2000
A/TO	TGZ	V-3	UJ-9	4000
A/TO	MTT	V-16	UJ-5	2000
A/TO	VER	V-23	UJ-12	2000
A/TO	PQE	V-51		2000

DEPARTURES RWY 08:

DEPARTURE: AGAVE TWO (AGAVE2)
 CLIMB VIA **VSA R-085°** TO **D-7 VSA**, THEN TURN **LEFT**
 AND PROCEED ON THE **VSA 10 DME ARC** TO
 INTERCEPT **R-052°** FROM **VOR/DME/VSA** TO **AGAVE**
 AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC
 INSTRUCTIONS.

DEPARTURE: NOXEG ONE (NOXEG1)
 CLIMB VIA **VSA R-085°** TO **D-10 VSA**, THEN TURN
LEFT AND PROCEED ON A **068° HEADING**, AT
 INTERCEPT **VSA R-079°** TO **NOXEG** AND CONTINUE
 ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS.

DEPARTURE: TAKAN ONE (TAKAN1)
 CLIMB VIA **VSA R-085°** TO **D-10 VSA**, THEN TURN
RIGHT AND PROCEED ON A **106° HEADING**, AT
 INTERCEPT **VSA R-092°** TO **TAKAN** AND CONTINUE
 ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS.

DEPARTURE: VIDBA ONE (VIDBA1)
SIKDI ONE (SIKDI1)
 CLIMB VIA **VSA R-085°** TO **D-7 VSA**, THEN TURN **RIGHT**
 AND PROCEED ON THE **VSA 10 DME ARC** THE
 CORRESPONDING **RADIAL** FROM **VOR/DME/VSA** TO
VIDBA OR **SIKDI** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED
 ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS.

DEPARTURE: VILLA HERMOSA TWO ALPHA (VSA2A)
 CLIMB VIA **VSA R-085°** TO **D-7 VSA (OR 1400 FT IN**
CASE OF DME FAILURE), THEN TURN **LEFT** WITHIN **10**
NM TO **VOR/DME/VSA** AND CROSS IT ACCORDING TO
 THE **(1)** MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC
 INSTRUCTIONS.