


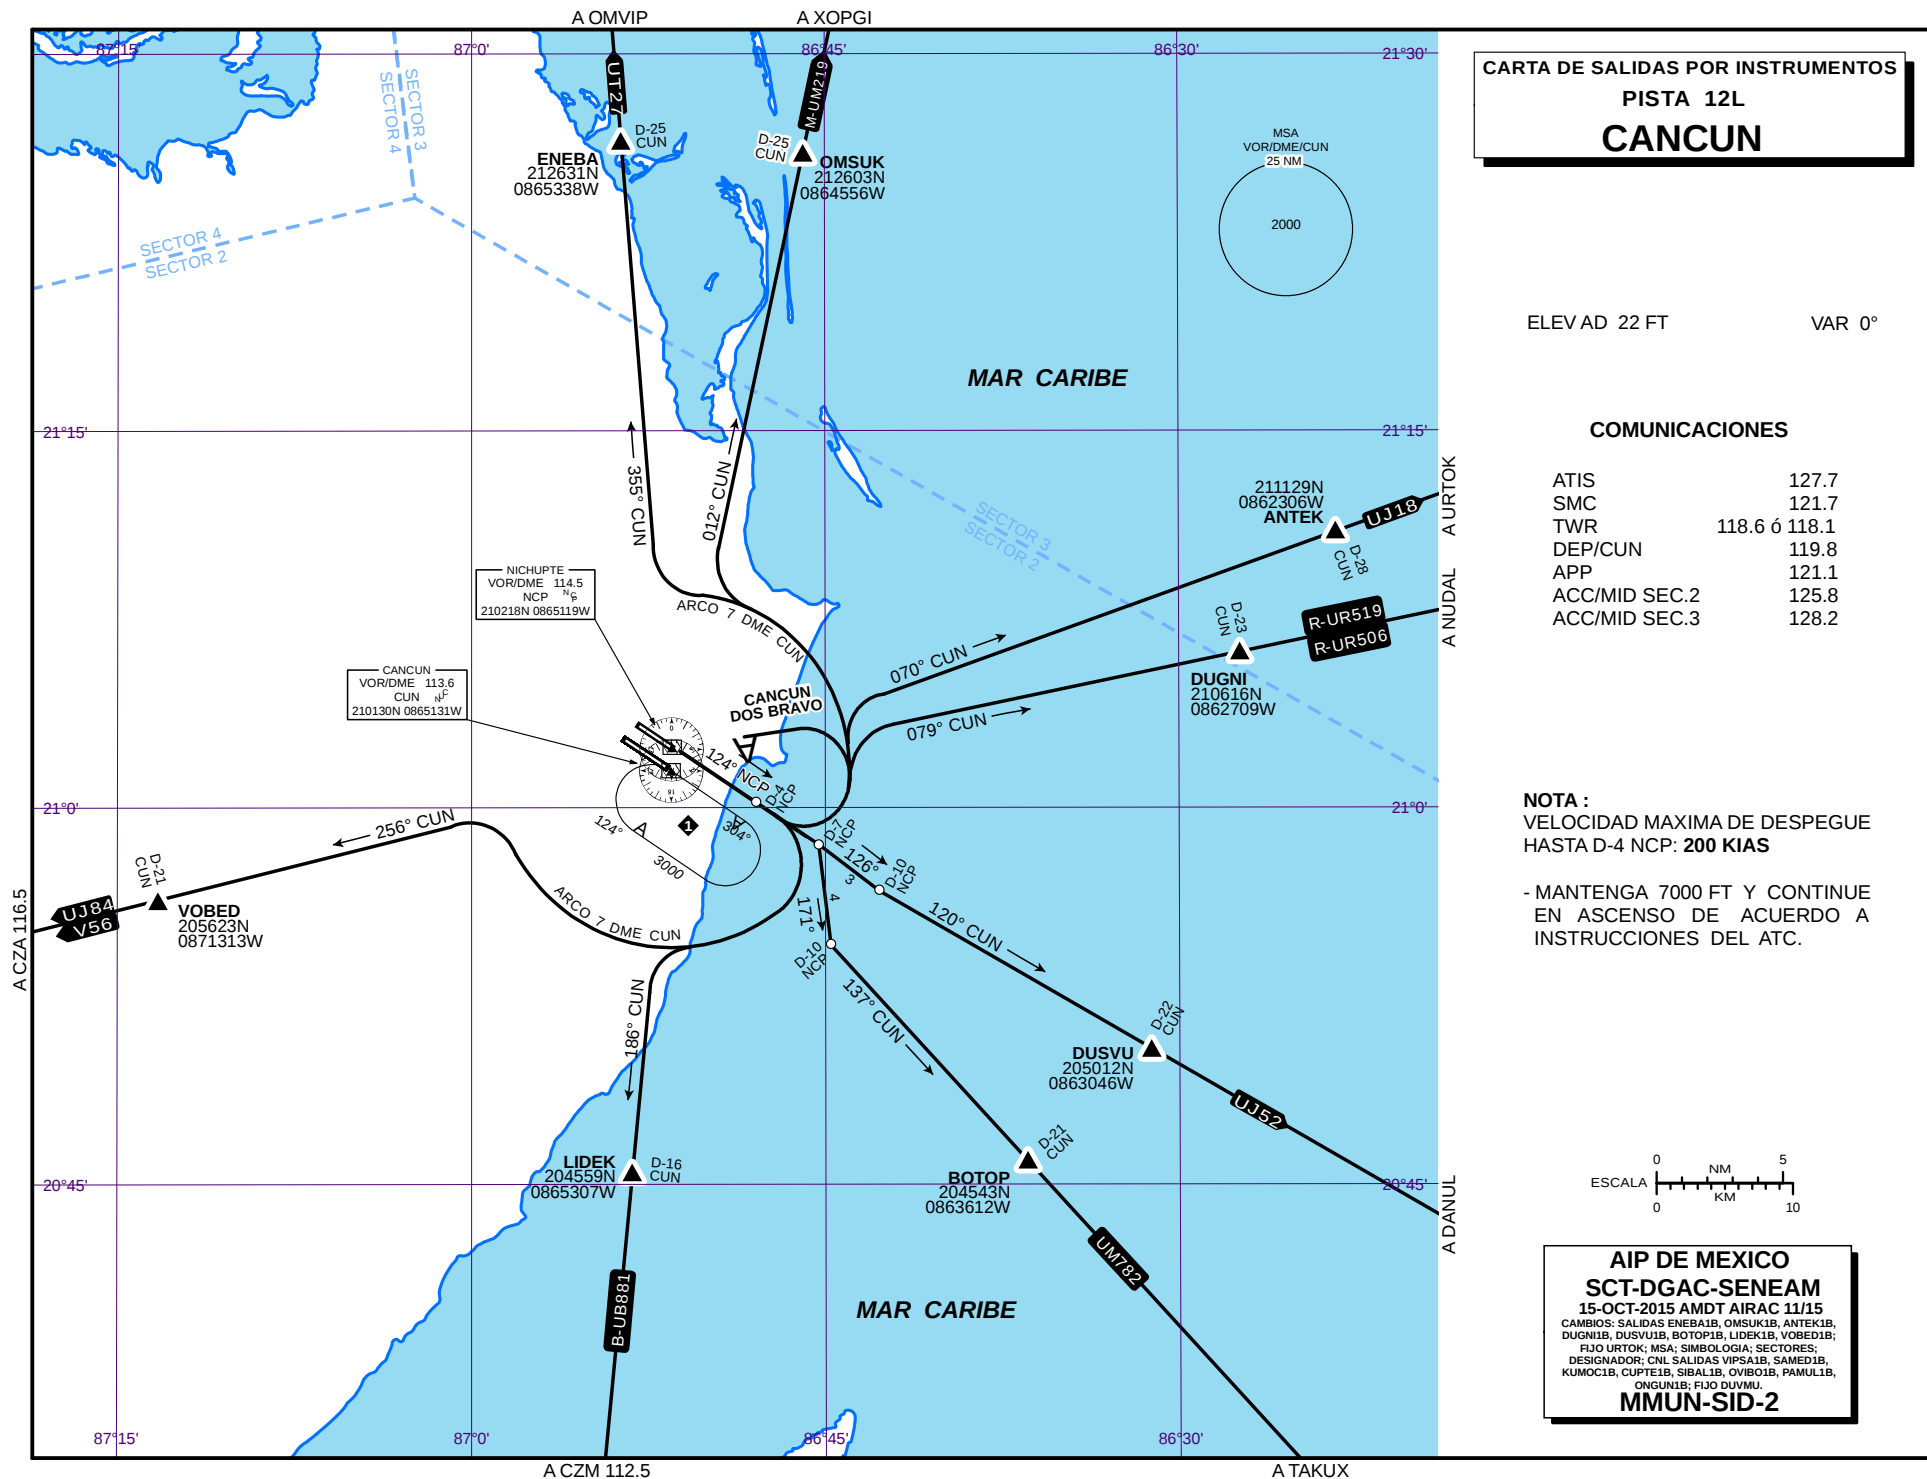

SALIDAS PISTA 12L

SALIDAS: **ENEBA UNO BRAVO** (ENEBA1B)
 OMSUK UNO BRAVO (OMSUK1B)
 ANTEK UNO BRAVO (ANTEK1B)
 DUGNI UNO BRAVO (DUGNI1B)

ASCIENDA POR **RADIAL 124° NCP** HASTA **D-4 NCP**, EFECTUE VIRAJE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN ARCO **7 DME/CUN** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/CUN** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS **ENEBA, OMSUK, ANTEK, O DUGNI** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDA: **DUSVU UNO BRAVO** (DUSVU1B)

ASCIENDA POR **RADIAL 124° NCP** HASTA **D-7 NCP** VIRE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **RUMBO 126°** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 120°** DEL **VOR/DME/CUN** HACIA EL FIJO **DUSVU** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDA: **BOTOP UNO BRAVO** (BOTOP1B)

ASCIENDA POR **RADIAL 124° NCP** HASTA **D-7 NCP**, VIRE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **RUMBO 171°** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 137°** DEL **VOR/DME/CUN** HACIA EL FIJO **BOTOP** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDAS: **LIDEK UNO BRAVO** (LIDEK1B)
 VOBED UNO BRAVO (VOBED1B)

ASCIENDA POR **RADIAL 124° NCP** HASTA **D-4 NCP** EFECTUE VIRAJE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN ARCO **7 DME/CUN** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/CUN** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS **LIDEK O VOBED** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDA: **CANCUN DOS BRAVO** (CUN2B)

ASCIENDA POR **RADIAL 124° NCP** HASTA **D-4 NCP** (EN CASO DE FALLA DEL **DME HASTA ALCANZAR 900 FT**), EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **IZQUIERDA** DENTRO DE **7 NM** HACIA EL **VOR/DME/CUN** Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA (1) ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

1).- ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/CUN:

3000 FT PARA TODAS LAS AEROVIAS

NOTA: EN TODAS ESTAS SALIDAS **MANTENGA 7000 FT** Y CONTINUE ASCENSO DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE ATC.